
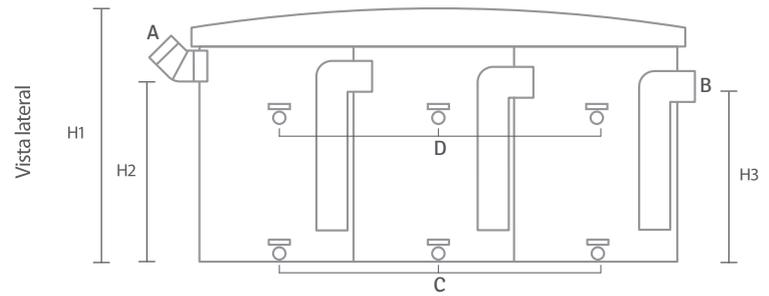


MANUAL DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E GARANTIA - CAIXA DE SEPARAÇÃO ÁGUA E ÓLEO

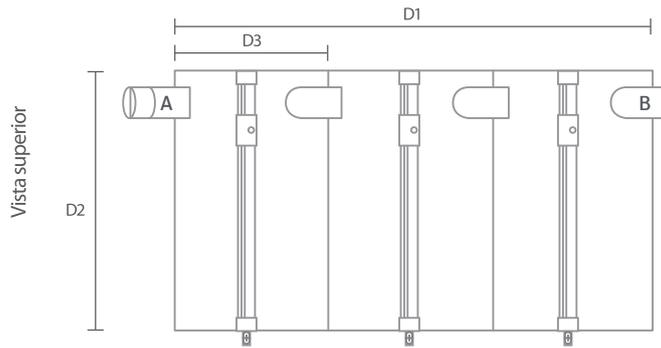

	Volume	Vazão	H1	H2	H3	D1	D2	D3	Tubulação	Registros
A - Entrada										
B - Saída	300 l	600 l/h	600 mm	530 mm	480 mm	1200 mm	500 mm	400 mm	75 mm	25 mm
C - Tubos de limpeza	400 l	800 l/h	600 mm	515 mm	440 mm	1200 mm	800 mm	400 mm	75 mm	25 mm
D - Registro coleta de óleo	500 l	1000 l/h	700 mm	615 mm	540 mm	1200 mm	800 mm	400 mm	100 mm	25 mm
	1000 l	2000 l/h	900 mm	800 mm	700 mm	1800 mm	800 mm	600 mm	100 mm	25 mm

INSTALAÇÃO PASSO A PASSO:

- Nivelar e compactar o solo ou edificar uma base para colocar a caixa separadora;
- É necessário retirar pedras e objetos pontiagudos que possam perfurar o equipamento;
- Conectar:
 - Saída da canaleta de coleta com a entrada do equipamento;
 - Saída do equipamento com a rede de escoamento pluvial ou corpo receptor;
 - Saída do óleo com a rede coletora do óleo ou um recipiente coletor;
 - Saídas para drenagem com a rede de escoamento pluvial ou corpo receptor;
- Iniciar o fluxo de entrada do efluente no equipamento.

* Não deve-se enterrar o equipamento, pois o mesmo deve ficar de fácil acesso para a efetuação da manutenção e possíveis vistorias.

** Para o correto funcionamento da caixa separadora de água e óleo, deve-se deixar os registros de coleta e drenagem fechados. Somente abri-los quando fazer a remoção do óleo e a limpeza da caixa.

MANUTENÇÃO PASSO A PASSO:

PARA REMOÇÃO DO ÓLEO

- Ajustar o tubo de coleta para que o óleo seja direcionado para a canaleta;
- Abrir os registros de coleta para remover o óleo;
- Conduzir o óleo para um recipiente coletor.

PARA LIMPEZA

- Interromper o fluxo de entrada do efluente do equipamento;
- Abrir registros de drenagem;
- Após o esgotamento, retirar o lodo do fundo dos compartimentos com o auxílio de uma pá. Lembre-se, sempre, de dar o destino adequado a este lodo, pois o mesmo contém óleos e graxas;
- Fechar os registros de drenagem;
- Fechar a tampa e reiniciar o fluxo de entrada do efluente do equipamento.

GARANTIA:

A Caixa de Separação de Água e Óleo em PP possui uma garantia de 05 (cinco) anos a contar da data de emissão da nota fiscal contra vícios estruturais decorrentes da fabricação, já incluso o prazo legal, considera-se vício estrutural, fissuras ou rachaduras que permitam vazamentos e que tenham sua origem na fabricação do equipamento. Esta garantia refere-se somente ao equipamento, sendo excluído da garantia o serviço de instalação e montagem.

CASOS EM QUE A GARANTIA SE EXTINGUE:

- No surgimento de danos decorrentes de instalação do produto, por não cumprir o manual de instalação;
- No surgimento de danos decorrentes do uso indevido do equipamento;
- No surgimento de danos causados por quedas, batidas ou perfurações de objetos pontiagudos, ocorridos durante a descarga e após a entrega;
- Danos causados por agentes da natureza como: vendavais, enxurradas, intempéries climáticas, raios, terremotos etc.;
- Danos causados por incêndio;
- Constatação de conserto realizado por terceiro sem prévia autorização por escrito do fabricante;
- No surgimento de danos causado no transporte nos casos em que o produto seja retirado na fábrica pelo cliente.

*Em caso de dúvidas ou caso o equipamento apresente alguma situação atípica (mau funcionamento, entupimento, entre outros), não mexer na Caixa de Separação de Água e Óleo e no entorno onde esta se encontra instalada. Contatar de forma imediata a Assistência Técnica **FIBRATEC ENGENHARIA - (49) 3321-3333** ou sac@fibratec.com.br, enviando cópia da nota fiscal de aquisição do produto, data em que foi notado o problema apresentado e fotos do produto.

** PP – Polipropileno.

