


MANUAL DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E GARANTIA - BIORREATOR E BIOFILTRO EM PEMD

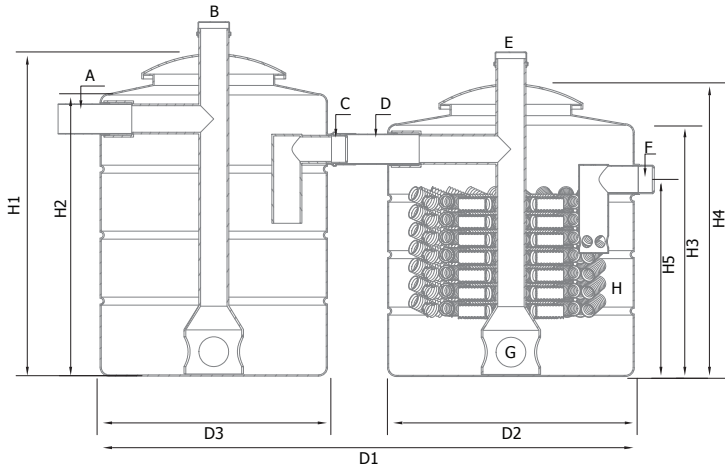

A - Entrada do Biorreator - PVC 100 mm

B - Entrada para Limpeza - PVC 100 mm

C - Saída do Biorreator - PVC 100 mm

D - Entrada do Biofiltro - 100 mm

E - Entrada para Limpeza - PVC 100 mm

F - Saída do Biofiltro - 100 mm

G - Distribuidor do efluente

H - Tubos corrugados PEAD

VOLUME 320L

H1	1082 mm	D1	1797 mm
H2	950 mm	D2	830 mm
H3	850 mm	D3	765 mm
H4	982 mm		
H5	663 mm		

INSTALAÇÃO PASSO A PASSO:

- Escavar uma vala;
- Nivelar o fundo da vala para colocação do SISTEMA BIORREATOR / BIOFILTRO;
- É necessária a retirada de pedras e objetos pontiagudos da lateral e fundo da vala que possam perfurar o equipamento;
- Deve-se compactar a base;
 - Colocar o sistema na vala;
- Conectar:
 - Saída da residência com a entrada do BIORREATOR;
 - Saída do BIORREATOR com a entrada do BIOFILTRO;
 - Saída do BIOFILTRO com a caixa cloradora ou sumidouro/vala de infiltração;
- Encher completamente o sistema com água;
- Elevar os tubos de limpeza ao nível do solo;
- Utilizar somente terra, areia ou pó de brita para preencher as laterais e cobrir o SISTEMA BIORREATOR / BIOFILTRO;
- O volume de terra não deve ser superior a quarenta (40) centímetros acima da tampa (deve-se considerar a borda da tampa);
- Caso seja utilizado areia ou pó de brita, este não deve ser superior a vinte (20) centímetros acima da tampa (deve-se considerar a borda da tampa);
- Sinalizar a área do sistema com distância de 3 metros para evitar o trânsito de veículos ou qualquer outro equipamento pesado sobre o mesmo e seu entorno;
- Ao instalar o sistema em local que transite veículos ou quaisquer outros equipamentos pesados, proteger com contrapiso que suporte o peso dos mesmos, evitando, assim, carga excessiva;
- Em locais sujeitos à incidência do lençol freático, caso seja necessário, fazer o rebaixamento do lençol freático, sendo necessário a ancoragem do equipamento. Avaliar as condições de estabilidade do solo para eventual construção da base de concreto;
- O sistema deve ser instalado acima do nível de drenagem para evitar incidência de enxurradas e acúmulo de água;
- Start up do sistema: Para desenvolvimento da colônia de bactérias que promoverá a degradação do efluente poderá ser acrescido no biorreator e biofiltro uma pequena quantidade de lodo biológico de outra fossa já em funcionamento. Outra opção é o acréscimo de colônias de bactérias compradas no comércio;
- Toda a instalação deve ser realizada com acompanhamento de profissional responsável, devidamente qualificado.**

MANUTENÇÃO PASSO A PASSO:

- Retirar os tampões das tubulações "B" e "E";
- Inserir a mangueira do caminhão limpa-fossa no bocal "B" que irá succionar o lodo decantado no BIORREATOR, o no bocal "E" para o BIOFILTRO;
- Colocar novamente os tampões nas tubulações "B" e "E".
- Pode-se retomar o tratamento de efluentes com o sistema Fibratec, pois o mesmo tem um volume máximo de descarte, mantendo uma quantidade de lodo mínima para a funcionalidade do sistema;
- A manutenção deve ser efetuada, considerando o limite máximo, a cada quinze (15) meses, seguindo as especificações técnicas ou memorial descritivo.

Importante: Para equipamentos subterrâneos realizar a limpeza somente em períodos não chuvosos.

GARANTIA:

O Biofiltro e Biorreator em PEMD possuem uma garantia de 05 (cinco) anos a contar da data de emissão da nota fiscal contra vícios estruturais decorrentes da fabricação, já incluso o prazo legal, considera-se vício estrutural, fissuras ou rachaduras que permitam vazamentos e que tenham sua origem na fabricação do equipamento. Esta garantia refere-se somente ao equipamento, sendo excluído da garantia o serviço de instalação e montagem.

CASOS EM QUE A GARANTIA SE EXTINGUE:

- No surgimento de danos decorrentes de instalação do produto, por não cumprir o manual de instalação;
- No surgimento de danos decorrentes do uso indevido do equipamento;
- No surgimento de danos causados por quedas, batidas ou perfurações de objetos pontiagudos, ocorridos durante a descarga e após a entrega;
- Danos causados por agentes da natureza como: vendavais, enxurradas, intempéries climáticas, raios, terremotos etc.;
- Danos causados por incêndio;
- Constatação de conserto realizado por terceiro sem prévia autorização por escrito do fabricante;
- No surgimento de danos causados no transporte nos casos em que o produto seja retirado na fábrica pelo cliente.

*Em caso de dúvidas ou caso o equipamento apresente alguma situação atípica (mau funcionamento, entupimento, entre outros), não mexer no sistema e no entorno onde este se encontra instalado. Contatar de forma imediata a Assistência Técnica **FIBRATEC ENGENHARIA** - (49) 3321-3333 ou sac@fibratec.com.br, enviando cópia da nota fiscal de aquisição do produto, data em que foi notado o problema apresentado e fotos do produto. ** PEMD – Polietileno de Média Densidade.



GARANTIA*