


MANUAL DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E GARANTIA BIORREATOR E BIOFILTRO CONJUGADO 1.000 L EM PRFV

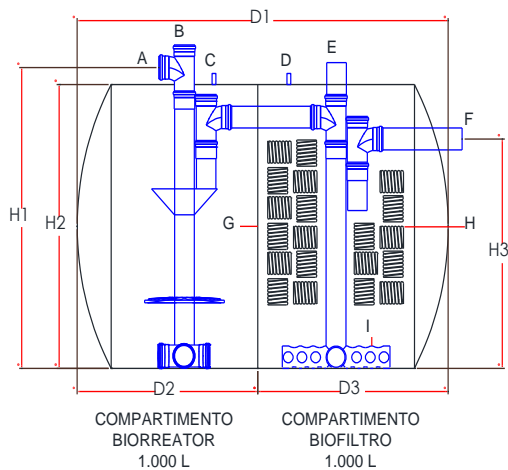

A - Entrada PVC 100 mm
B - Tubo de limpeza Biorreator PVC 100 mm
C - Saída de gases do Biorreator PVC 25 mm
D - Saída de gases do Biofiltro PVC 25 mm
E - Tubo para limpeza Biofiltro PVC 100 mm

F - Saída PVC 100 mm
G - Divisória
H - Tubos corrugados em PEAD
I - Distribuidor do efluente

Dimensões	
D1	1.896 mm
D2	923 mm
D3	973 mm
H1	1.378mm
H2	1.300 mm
H3	1.050 mm

INSTALAÇÃO PASSO A PASSO:

- Escavar uma vala;
- Nivelar o fundo da vala para colocação do SISTEMA BIORREATOR / BIOFILTRO;
- É necessária a retirada de pedras e objetos pontiagudos da lateral e fundo da vala que possam perfurar o equipamento;
- Deve-se compactar a base:
 - Colocar o sistema na vala
- Conectar:
 - Saída da residência com a entrada do BIORREATOR;
 - Saída do BIOFILTRO com a caixa cloradora ou sumidouro/vala de infiltração;
- Encher completamente o sistema com água. Deve-se encher os dois compartimentos em conjunto. A diferença de nível entre os compartimentos não deve passar 30cm;
- Elevar os tubos de limpeza ao nível do solo;
- Conectar os dois (02) tubos de saída de gases e elevar um (01) metro acima da edificação;
- Utilizar somente terra, areia ou pó de brita para preencher as laterais e cobrir o SISTEMA BIORREATOR / BIOFILTRO;
- O volume de terra não deve ser superior a quarenta (40) centímetros acima do costado do equipamento;
- Caso seja utilizado areia ou pó de brita, este não deve ser superior a vinte (20) centímetros acima do equipamento;
- Sinalizar a área do sistema com distância de 3 metros para evitar o trânsito de veículos ou qualquer outro equipamento pesado sobre o mesmo e seu entorno;
- Ao instalar o sistema em local que transite veículos ou quaisquer outros equipamentos pesados, proteger com contrapiso que suporte o peso dos mesmos, evitando, assim, carga excessiva sobre o biorreator e Biofiltro;
- Em locais sujeitos à incidência do lençol freático, caso seja necessário, fazer o rebaixamento do lençol freático, sendo necessário a ancoragem do equipamento. Avaliar as condições de estabilidade do solo para eventual construção da base de concreto;
- O sistema deve ser instalado acima do nível de drenagem para evitar incidência de enxurradas e acúmulo de água;
- Start-up do sistema: Para desenvolvimento da colônia de bactérias que promoverá a degradação do efluente poderá ser acrescido no biorreator e biofiltro uma pequena quantidade de lodo biológico de outra fossa já em funcionamento. Outra opção é o acréscimo de colônias de bactérias compradas no comércio;
- Toda a instalação deve ser realizada com acompanhamento de profissional responsável, devidamente qualificado.

MANUTENÇÃO PASSO A PASSO:

- Retirar os tampões das tubulações "B e E".
- Inserir a mangueira do caminhão limpa-fossa no bocal "B" que irá succionar o lodo decantado no BIORREATOR, e no bocal "E" para o BIOFILTRO. Deve-se esvaziar os dois compartimentos em conjunto. A diferença de nível entre os compartimentos não deve passar 30cm.

c) Colocar novamente os tampões nas tubulações "B" e "E"

d) Pode-se retomar o tratamento de efluentes com o sistema Fibratec, pois o mesmo tem um volume máximo de descarte, mantendo uma quantidade de lodo mínima para a funcionalidade do sistema

e) A manutenção deve ser efetuada, considerando o limite máximo, a cada quinze (15) meses, seguindo as especificações técnicas ou memorial descritivo

Importante: Para equipamentos subterrâneos realizar a limpeza somente em períodos não chuvosos

GARANTIA

O Biorreator e Biofiltro Conjugado 1.000L PRFV possui uma garantia de 02 (dois) anos a contar da data de emissão da nota fiscal contra vícios estruturais decorrentes da fabricação, já incluso o prazo legal, considera-se vício estrutural, fissuras ou rachaduras que permitem vazamentos e que tenham sua origem na fabricação do equipamento. Esta garantia refere-se somente ao equipamento, sendo excluído da garantia o serviço de instalação e montagem.

CASOS EM QUE A GARANTIA SE EXTINGUE:

a) No surgimento de danos decorrentes de instalação do produto, por não cumprir o manual de instalação

b) No surgimento de danos decorrentes do uso indevido do equipamento, como por exemplo descarte de resíduos sólidos no sistema de tratamento, dentre outros

c) No surgimento de danos causados por quedas, batidas ou perfurações de objetos pontiagudos, ocorridos durante a descarga e após a entrega

d) Danos causados por agentes da natureza como: vendavais, enxurradas, intempéries climáticas, raios, terremotos, etc

e) Danos causados por incêndio

f) Constatação de conserto realizado por terceiro sem prévia autorização por escrito do fabricante

g) No surgimento de danos causados no transporte nos casos em que o produto seja retirado na fábrica pelo cliente

* Em caso de dúvidas ou caso o equipamento apresente alguma situação atípica (mau funcionamento, entupimento, entre outros), não mexer no sistema e no entorno onde este se encontra instalado.

Contatar de forma imediata a Assistência Técnica **FIBRATEC ENGENHARIA - (49) 3321-3333** ou sac@fibratec.com.br, enviando cópia da nota fiscal de aquisição do produto, data em que foi notado o problema apresentado e fotos do produto. ** PRFV – Poliéster reforçado com fibra de vidro.