


MANUAL DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E GARANTIA - CISTERNA 5.000 L EM PEMD

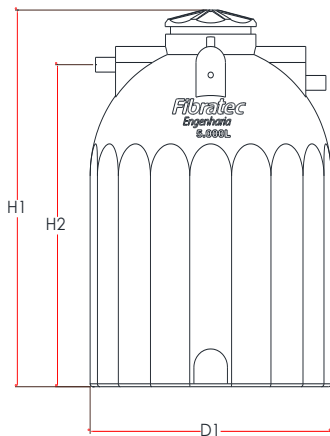

Dimensões	
D1	1.800 mm
H1	2.450 mm
H2	2.215 mm



MATERIAL
PEMD



1 ANO
GARANTIA*

INSTALAÇÃO PASSO A PASSO:

- Instale somente sobre a base sólida (Ex. concreto ou metálica), plana, lisa, nivelada, sem frestas e com área superior ao fundo da caixa;
- Para movimentação da caixa ou elevação, utilizar as duas alças de içamento superiores;
- Tenha o cuidado para não colocá-la sobre pedras, pedaços de madeira, etc., para evitar danos ao fundo da caixa e prolongar a vida útil do produto;
- Eliminar a transmissão de vibrações da motobomba para a caixa d'água;
- A tubulação instalada na caixa d'água deve ficar apoiada em base firme ou fixada pro braçadeiras;
- Os flanges deverão ser colocados nos locais determinados na caixa 'água;
- Ao instalar a caixa 'água ao ar livre, utilizar as alças superiores para instalação de cabos e prendê-los na base

MANUTENÇÃO PASSO A PASSO:

- Recomenda-se a limpeza da caixa d'água a cada seis (6) meses
- Lavar a parte interna utilizando pano úmido;
- Nunca utilizar vassoura, escova ou outro material com cerdas rígidas para limpar a caixa;
- Fazer a sanitização com água sanitária conforme manual do produto a ser utilizado.

ATENÇÃO:

- Não enterrar a sua caixa d'água;
- É obrigatório a instalação de respiro para a entrada/saída de ar, evitado assim pressão elevada ou vácuo;
- Utilize preferencialmente serra copo na execução dos furos para colocação dos flanges;
- Evite batidas, quedas e arrastar sua caixa FIBRATEC;
- Evite que as tubulações apoiem diretamente nas paredes da sua caixa FIBRATEC, provocando esforços desnecessários. Utiliza suportes bem firmes para fixas as tubulações. As tubulações devem ser instaladas nos locais apropriados indicados na caixa d'água;
- Instale a caixa d'água FIBRATEC em local ventilado evitando a condensação da parede externa.

GARANTIA

A caixa d'água 5.000L em PEMD possuem uma garantia de 01 (um) ano a contar da data de emissão da nota fiscal contra vícios estruturais decorrentes da fabricação, já incluso o prazo legal. Considera-se vício estrutural, fissuras ou rachaduras que permitem vazamentos e que tenham sua origem na fabricação do equipamento. Esta garantia refere-se somente ao equipamento, sendo excluído da garantia o serviço de instalação e montagem.

CASOS EM QUE A GARANTIA SE EXTINGUE:

- No surgimento de danos decorrentes de instalação do produto, por não cumprir o manual de instalação
- No surgimento de danos decorrentes do uso indevido do equipamento, como por exemplo descarte de resíduos sólidos no sistema de tratamento, dentre outros

- c) No surgimento de danos causados por quedas, batidas ou perfurações de objetos pontiagudos, ocorridos durante a descarga e após a entrega
- d) Danos causados por agentes da natureza como: vendavais, enxurradas, intempéries climáticas, raios, terremotos, etc
- e) Danos causados por incêndio
- f) Constatação de conserto realizado por terceiro sem prévia autorização por escrito do fabricante
- g) No surgimento de danos causados no transporte nos casos em que o produto seja retirado na fábrica pelo cliente

Em caso de dúvidas ou caso o equipamento apresente alguma situação atípica (mau funcionamento, entupimento, entre outros), não mexer no sistema e no entorno onde este se encontra instalado.

Contatar de forma imediata a Assistência Técnica **FIBRATEC ENGENHARIA** - (49) 3321-3333 ou sac@fibratec.com.br, enviando cópia da nota fiscal de aquisição do produto, data em que foi notado o problema apresentado e fotos do produto. ** PEMD – Polietileno de média densidade